


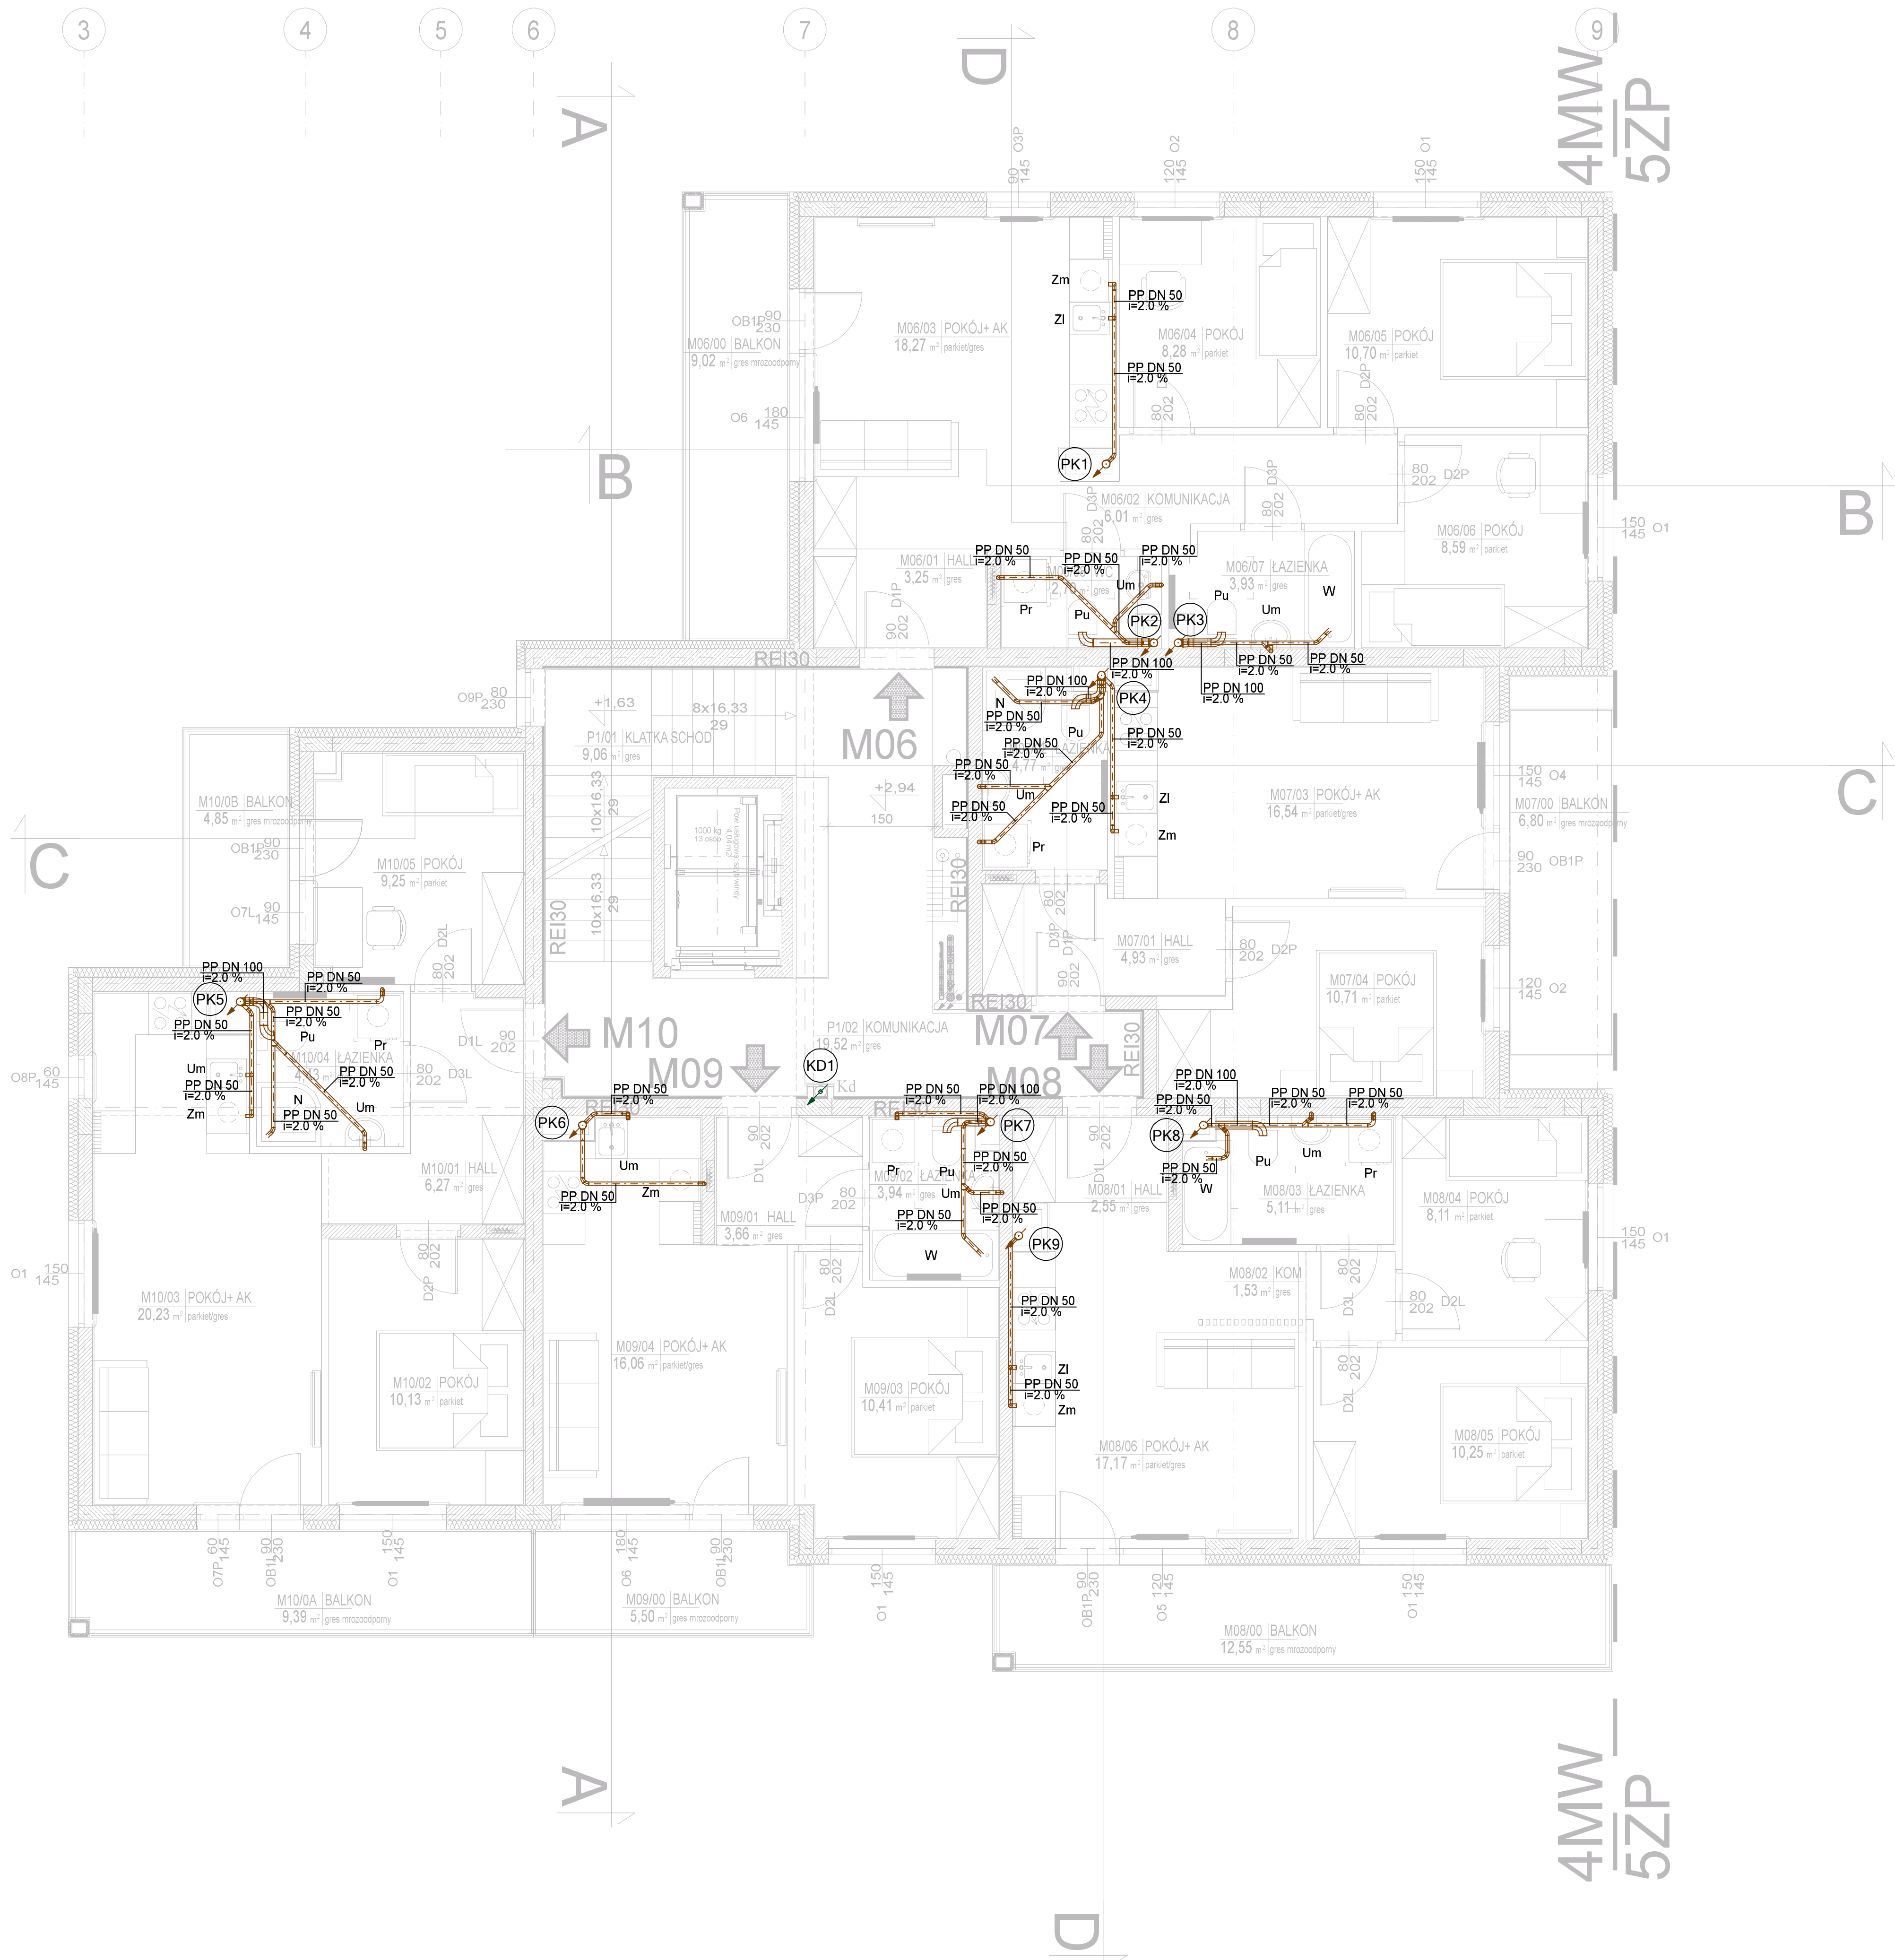

- UWAGI:**
- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych.
 - Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o dwie wymiary większe niż przewód.
 - W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
 - W obudowach pionów kanalizacyjnych i ściankach instalacyjnych wykonać otwory umożliwiające dostęp do rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych.
 - Jeśli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnące w sąsiedztwie ścianek instalacyjnych lub działowych z gips-kartonu należy prowadzić w ich wnętrzu. Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania.
 - Poziomy kanalizację sanitarną prowadzić w rurze ochronnej.
 - Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu technicznego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
 - Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
 - Nie należy domierzać domiarów na rysunku.
 - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

- LEGENDA:**
- PP DN 50 - przewód kanalizacji sanitarnej
 - PP DN 100 - przewód kanalizacji deszczowej
 - PK1 - pion kanalizacji sanitarnej
 - PKW1 - pion wentylujący kanalizację sanitarną
 - PD1 - pion kanalizacji deszczowej
 - Um - umywalka
 - Zi - zlewozmywak
 - W - wanna
 - N - natrysk
 - Pu - płuczka ustępowa
 - Zm - zmywarka
 - Pr - pralka
 - Wp - wypust podłogowy